MX-J630
MX-J730

MiNi Hi-Fi kompakta skaņas sistēma

MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus,
lūdzu, reģistrējiet produktu tīmekļa vietnē
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Brīdinājumi par drošību

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET IERĪCES VĀKU (VAI AIZMUGURĒJO DAĻU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. UZTICIET IERĪCES APKOPI KVALIFICĒTIEM SERVISA SPECIĀLISTIEM.

UZMANĪBU!

ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS. NEATVĒRT

UZMANĪBU: LAI NOVĒRSTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, PILNĪBĀ IEVIETOJIET STRĀVAS PADEVES KABEĻA PLATO ASMENI KONTAKTLIGZDAS PLATAJĀ ATVERĒ.

Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu un savainojumus.

Šis simbols norāda uz svarīgiem norādījumiem, kas jāievēro ierīces lietošanā.

BRĪDINĀJUMS

- Lai mazinātu uguns vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
- Šī ierīce satur ķīmiskas vielas, kas var izraisīt vēzi un reproduktīvo toksicitāti.

- LAI NEPIEĻAUTU UGUNSGRĒKA IZCELŠANOS, SVECES UN CITI PRIEKŠMETI AR ATKLĀTU LIESMU VIENMĒR JĀGLABĀ DROŠĀ ATTĀLUMĀ NO IERĪCES.

1. KATEGORIJAS LĀZERIERĪCE

Šis kompaktdisku atskaņotājs ir klasificēts kā 1. KATEGORIJAS LĀZERA ierīce. Darbības, kas ir atšķirīgas no šajā pamācībā norādītajām, var pakļaut Jūs bīstamai starojuma ietekmei.

Atbilst 21CFR 1040.10, izņemot novirzes saskaņā ar 2007. gada 24. jūnija Paziņojumu par lāzeri Nr. 50.

BRĪDINĀJUMS :

- ATVEROT IERĪCI IESPĒJAMS BĪSTAMS REDZAMS VAI NEREDZAMS TIEŠAIS APSTAROJUMS. PASARGĀJIET SEVI NO TIEŠA APSTAROJUMA. (FDA 21 CFR)

UZMANĪBU :

- 3B KLASES REDZAMS VAI NEREDZAMS TIEŠAIS APSTAROJUMS. PASARGĀJIET SEVI NO TIEŠA APSTAROJUMA. (IEC 60825-1)
- ŠĪ IERĪCE IZMANTO LĀZERU. ŠAJĀ PAMĀCĪBĀ NENORĀDĪTU DARBĪBU UN PROCEDŪRU VEIKŠANA VAR IZRAISĪT BĪSTAMU APSTAROJUMU. NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU UN NEVEICIET IERĪCES LABOŠANU. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Piesardzības pasākumi

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas elektroapgāde Jūsu mājās atbilst tai, kas norādīta uz identifikācijas uzlīmes ierīces aizmugurē.
- Uzstādiet ierīci horizontāli uz piemērotas pamatnes (mēbeles), kur ir pietiekama vieta ventilācijai (7,5 - 10 cm).
- Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai citām iekārtām, kas var uzkarst. Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav apklātas.
- Nenovietojiet neko uz ierīces.
- Pirms produkta pārvietošanas pārliecinieties, ka diska tekne ir tukša.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas. Ja ilgstoši nelietosiet ierīci, atvienojiet elektrības kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Vētras laikā atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Īslaicīgi zibens izraisīti tīkla pārspriegumi var sabojāt ierīci.
- Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā vai citu siltuma avotu tiešā tuvumā. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un nepareizu darbību.
- Aizsargājiet ierīci no mitruma, pārāk liela karstuma un iekārtām, kas rada spēcīgus magnētiskos vai elektriskos laukus (piem., skaļruņi).
- Ja ierīce darbojas nepareizi, atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas.
- Ierīce nav paredzēta industriālai lietošanai. Tā ir paredzēta tikai personīgai lietošanai mājas apstākļos.
- Ja ierīce vai disks tiek uzglabāts aukstumā, uz virsmas var veidoties kondensāts. Ja ierīce tiek transportēta ziemas periodā, uzgaidiet aptuveni 2 stundas, līdz ierīce ir uzsilusi istabas temperatūrā, un tikai tad sāciet to lietot.
- Ierīcē izmantotās baterijas satur ķimikālijas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi. Neizmetiet baterijas kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
- Lai nodrošinātu labu stereo skaņu, novietojiet skaļruņus saprātīgā attālumā abās sistēmas pusēs.
- Pavērsiet skaļruņus pret klausīšanās zonu.
- Nepakļaujiet šo ierīci jebkāda veida šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Strāvas padeves kabelim jābūt viegli un ērti pieejamam jebkurā brīdī.
- Izmantojiet tikai pienācīgi iezemētu kontaktdakšu un kontaktligzdu.
  - Nepareizs zemējums var izraisīt elektrisko triecienu vai sabojāt ierīci (tikai 1. kategorijas aprīkojums.)

Disku lietošana un glabāšana

- Disku turēšana
  - Pirkstu nospiedumi un skrāpējumi uz diska virsmas var samazināt skaņas un attēla kvalitāti, kā arī izraisīt atskaņošanas traucējumus.
  - Nepieskarieties diska virsmai, kur tiek ierakstīta informācija.

  - Turiet disku aiz tā malām starp pirkstiem, lai uz diska nepaliktu nospiedumi.
  - Nelīmējiet uz diska etiķetes vai uzlīmes.
- Disku tīrīšana
  - Ja uz diska redzami pirkstu nospiedumi vai netīrumi, notīriet tos ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli un ūdeni, tad noslaukiet diskus ar mīkstu drāniņu.
  - Tīrīšanas laikā slaukiet disku taisnām kustībām, virzoties no diska centra uz malām.

- Disku uzglabāšana
  - Nenovietojiet diskus tiešā saules gaismā.
  - Novietojiet diskus vēsā, labi ventilētā vietā.
  - Glabājiet diskus tīrā aizsargietvarā vertikālā stāvoklī.
- Ja ierīces aukstajām detaļām piekļūst silts gaiss, uz virsmas var izveidoties kondensāts. Kondensāta dēļ ierīce var nedarboties pareizi. Tāpēc, pārvietojot kompaktdisku no aukstas vides uz siltu, pirms veicat atskaņošanu, ļaujiet ierīcei 1 līdz 2 stundas pastāvēt siltumā, līdz tā sasniedz istabas temperatūru.

Ierīcei atbilstoši diski un formāti

Šī ierīce neatbalsta „Secure” (DRM) multivides failus.

CD-R diski

- Daži CD-R diski var netikt atskaņoti, tas ir atkarīgs no disku ierakstīšanas ierīces (CD ierakstītājs vai PC) un diska stāvokļa.
- Lietojiet CD-R diskus ar ietilpību 650MB/74 min. Neizmantojiet CD-R diskus, kuru ietilpība ir lielāka par 700MB/80 min, jo tie var netikt atskaņoti.
- Ierīce var neatskaņot dažus CD-RW (pārrakstāmus) diskus.
- Pilnībā var atskaņot tikai CD-R diskus, kas ir pareizi „noslēgti”. Ja sesija ir aizvērta, bet disks palicis nenoslēgts, tas var netikt pilnībā atskaņots.

MP3-CD diski

- Atskaņot var tikai CD-R diskus ar MP3 failiem ISO 9660 vai „Joliet” formātā.
- MP3 failu nosaukumos nedrīkst būt tukšumi vai īpašās rakstzīmes (/, =, +).
- Izmantojiet diskus, kas ierakstīti ar saspiešanas atspiešanas ātrumu lielāku par 128Kb/s.
- Atskaņot var tikai secīgi ierakstītu vairāku sesiju disku. Ja vairāku sesiju diskā ir tukšs segments, disku var atskaņot tikai līdz tukšajam segmentam.
- Ja disks nav noslēgts, būs nepieciešams ilgāks laiks, lai sāktos tā atskaņošana, un ne visi atskaņotie faili var tikt atskaņoti.
- Faili, kas šifrēti mainīgā bitu ātruma (VBR) formātā (t.i. faili šifrēti gan ar mazu, gan lielu bitu ātrumu - 32Kb/s ~ 320Kb/s), var netikt pareizi atskaņoti.
- Vienā diskā var atskaņot ne vairāk kā 999 failus.

Atbalstītie audio formāti

Faila paplašinājums	Audio kodeks	Iztveršanas frekvence	Bitu pārraides ātrums
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

➢ Neatbalsta WMA profesionālo kodeku.

➢ Tabulā augšā ir parādīti atbalstītā iztveršanas frekvence un bitu pārraides ātrums.
Faili neatbalstītos formātos var netikt pareizi atskaņoti.

Piederumi

Pārliecinieties, ka komplektācijā iekļauti šādi piederumi.

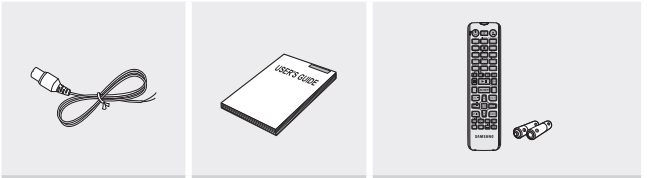

FM antena | Lietošanas pamācība | Tālvadības pults/Baterijas

Simboli	Svarīgi (☛)	Piezīme ➢

Saturs

Pateicamies par šīs SAMSUNG MiNi Hi-Fi kompaktās skaņas sistēmas iegādi.
Pirms sākat izmantot šo ierīci, uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību.
Tajā dotie norādījumi ļaus Jums darboties ar šo ierīci un izmantot visas tajā ietvertās funkcijas.

Brīdinājumi par drošību 2
Piesardzības pasākumi.....3
Disku lietošana un glabāšana.....3
Ierīcei atbilstoši diski un formāti.....4
Atbalstītie audio formāti.....4
Piederumi.....4
Saturs.....5
Apraksts.....6
Priekšējais panelis 6
Aizmugurējais panelis.....7
Tālvadības pults 8
Displeja funkcija.....8
CD/MP3/WMA-CD atskaņošana 9
Skaņu celiņa izvēle.....9
Konkrēta mūzikas fragmenta meklēšana CD.....9
Viena vai visu skaņu celiņu atkārtošana no kompaktdiska 9
USB ierīces atskaņošana.....10
Celiņa izvēle no USB ierīces 10
Ātrā mapes meklēšana 10
Ātrā meklēšana 10
Viena vai visu skaņas celiņu atkārtošana 10
Faila dzēšana 10
Ātra skaņu celiņa meklēšana.....11
CD/USB „Mana saraksta" funkcija..... 11
Skaņas celiņu apskatīšana vai rediģēšana „Manā sarakstā" 11
„ Bluetooth" funkcijas izmantošana 12
„ Samsung Audio Remote App" izmanošana..... 13
„TV SoundConnect".....14
Pulksteņa uzstādīšana.....15
Taimera iestatīšana.....15
Taimera izslēgšana 16
Radio klausīšanās.....16
Ierakstīšanas funkcija 7
Ierakstīšanas ātrums.....18
PRESET EQ funkcija 18
USER EQ funkcija 18
MY KARAOKE funkcija 18
FOOTBALL MODE funkcija.....18
GIGA SOUND funkcija 18
NON-STOP RELAY funkcija.....19
Auto Change funkcija.....19
Programmatūras atjaunināšana 19
Kļūmju novēršana 20
Tehniskie raksturlielumi 21

- Šajā lietošanas pamācībā iekļautie attēli un ilustrācijas ir paredzēti tikai uzziņai un tie var atšķirties no faktiskā ierīces izskata.
- Sekojošos gadījumos no Jums var tikt prasīta maksa par pakalpojumu:
  a. speciālists, ierodoties Jūsu mājās pēc izsaukuma, pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus (piem., ja neesat izlasījis šo lietošanas pamācību)
  b. Jūs atvedat ierīci uz servisa centru, speciālists pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus (piem., ja neesat izlasījis šo lietošanas pamācību).
- Jūs tiksiet informēts par iespējamām izmaksām pirms ierašanās mājas vizītē vai jebkurām darbībām ar Jūsu ierīci.

Priekšējais panelis

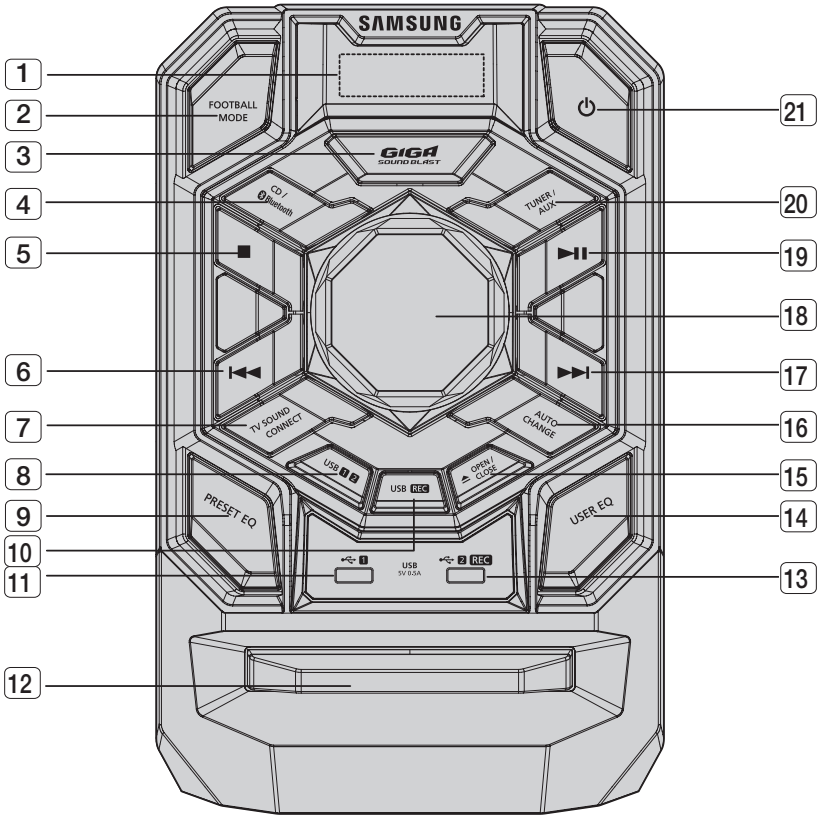

1. Displeja panelis
2. FOOTBALL MODE taustiņš
3. GIGA SOUND BLAST taustiņš
4. CD/ „Bluetooth" taustiņš
5. STOP/Tuning Mode taustiņš
6. Meklēšanas atpakaļ/pārlēkšanas taustiņš
7. TV SOUND CONNECT taustiņš
8. USB 1, 2 taustiņš
9. PRESET EQ taustiņš
10. USB REC taustiņš
11. USB 1 ligzda tikai atskaņošanai
12. Diska atvere
13. USB 2 REC ligzda atskaņošanai un USB ierakstīšanai
14. USER EQ taustiņš
15. Diska atveres ATVĒRŠANAS/AIZVĒRŠANAS taustiņš
16. AUTO CHANGE taustiņš
17. Meklēšanas uz priekšu/pārlēkšanas taustiņš
18. SKAĻUMA/JOG poga
19. ATSKAŅOŠANAS/ĪSLAICĪGAS APTURĒŠANAS taustiņš
20. TUNER/AUX taustiņš
21. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņš
- Nospiediet šo taustiņu, lai ieslēgtu un izslēgtu MiNi Hi-Fi kompakto skaņas sistēmu.

Aizmugurējais panelis

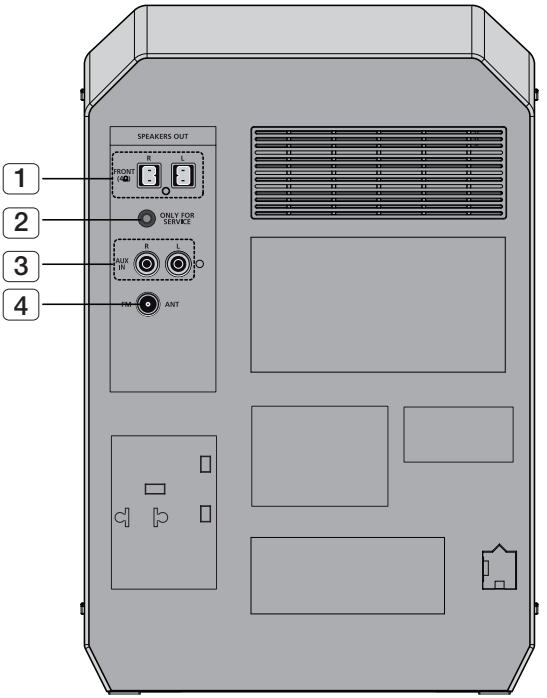

1. 2-kanālu skalruņa pievienotāja spailes
Skaļruņa pievienotāja spailes atrodas ierīces aizmugurē.

1. Lai iegūtu teicamu skaņas kvalitāti, ievietojiet skaļruņu kabeļus zemāk norādītajās skaļruņu spailēs ierīces aizmugurē.

- Kreisās puses skaļrunis (apzīmēts ar burtu L).
- Labās puses skaļrunis (apzīmēts ar burtu R).

2. TIKAI APKOPEI

- Šī ligzda paredzēta tikai tehniskai apkopei. Neizmantojiet to.

3. AUX (analogās) ievades spaile

1. Lai savienotu ierīces AUX ievadi ar ārējas analogas ierīces audio izvadi, izmantojiet audio kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

- Pārliecinieties, ka sakrīt savienotāja krāsojumi.
- Ja ārējai analogajai ierīcei ir tikai viena audio izvades ligzda, pievienojiet to vai nu labajai vai kreisajai spailei.
- Lai iestatītu **AUX** ievadi, nospiediet **TUNER/AUX** pogu uz ierīces vai AUX pogu uz tālvadības pults.
- Ja ierīce darbojas AUX režīmā un vairāk kā 8 stundas netiek nospiesta neviena poga, tā automātiski tiek izslēgta.

4. FM Antenas pievienotāja spaile

1. Pievienojiet FM antenu (iekļauta komplektācijā) FM antenas ligzdai.

2. Lēni pārvietojot antenas vadu, atrodiet vietu, kur ir laba frekvenču uztveršana, tad piestipriniet to pie sienas vai citas stabilas virsmas.

3. Ja frekvenču uztveršana ir vāja, Jums vajadzēs uzstādīt arī āra antenu. Lai to izdarītu, izmantojiet 75Ω koaksiālo kabeli (nav iekļauts komplektā) un pievienojiet āra FM antenu ierīces aizmugurē esošajai FM antenas ligzdai.

Remote Control

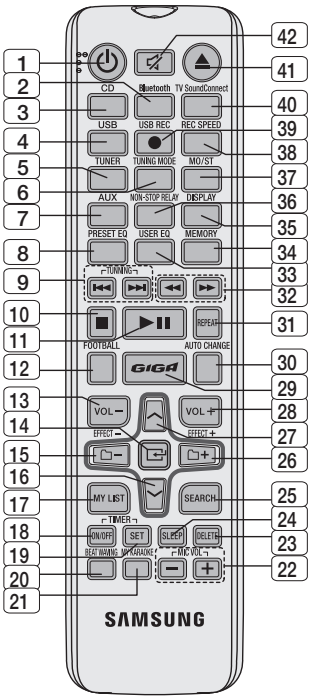

1. POWER (ieslēgt/izslēgt)
2. „Bluetooth" funkcija
3. CD
4. USB
5. TUNER režīms
6. TUNING MODE
7. AUX
8. PRESET EQ
9. TUNING/SKIP
10. STOP
11. PLAY/PAUSE
12. FOOTBALL
13. VOLUME – (Skaļuma līmeņa samazināšana)
14. ENTER
15. FOLDER -/EFFECT -
16. DOWN (∨)
17. MY LIST
18. TIMER ON/OFF (Taimeris ieslēgts/ izslēgts)
19. TIMER SET (taimera iest.)
20. BEAT WAVING
    - Šī funkcija šajā ierīcē nav pieejama.
21. MY KARAOKE (karaoke funkcija)
22. MIC VOLUME -, + (Mikrofona skaļuma līmenis)
    - Šī funkcija šajā ierīcē nav pieejama.
23. DELETE (dzēst)
24. SLEEP
    - Iestatiet ierīces izslēgšanās laiku.
25. SEARCH (Meklēšana)
26. FOLDER +/EFFECT +
27. UP (∧)
28. VOLUME + (Skaļuma līmeņa palielināšana)
29. GIGA
30. AUTO CHANGE (automātiska režīma maiņa)
31. REPEAT (atkārtošana)
32. Ātra meklēšana atpakaļ/uz priekšu
33. USER EQ
34. MEMORY
35. DISPLAY (displejs)
36. NON-STOP RELAY
37. MO/ST
38. REC SPEED
39. USB REC (USB ierakstīšana)
40. TV SoundConnect
41. CD OPEN/CLOSE
42. MUTE
    - Uz laiku izslēdz skaņu.

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

- Ievietojiet baterijas tālvadības pultī tā, lai to polaritātes (+,-) sakristu ar bateriju nodalījumā esošo norādi.
- Nemetiet baterijas ugunī.
- Neizraisiet īssavienojumu, neizjauciet un nepārkarsējiet baterijas.
- Ja baterija tiek aizstāta ar nepareiza veida bateriju, var notikt sprādziens. Izmantojiet tikai tāda paša vai līdzvērtīga veida baterijas.
- Tālvadības pulti var lietot līdz aptuveni 7 metru attālumā taisnā līnijā no sistēmas.

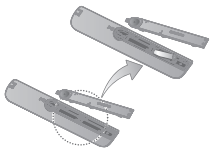

* Bateriju izmērs: AAA

Displeja funkcija

Displejā varat redzēt visas pieejamās funkcijas un noregulēt displeja gaišumu.

Katru reizi nospiežot tālvadības pults **DISPLAY** pogu, displeja režīms mainās sekojoši:

- **Demo funkcija**
  Displejā redzams "xxxW MINI COMPONENT AUDIO". "xxx" ir konkrētā modeļa numurs.
- **Displeja gaismas spilgtuma funkcija**
  Tiek iestatīta displeja gaismas spilgtuma funkcija un displeja gaisma kļūst blāvāka.
- **Displeja ieslēgšana**
  Displejs ir ieslēgts.
- **Pulksteņa laika rādīšana**
  Displejā tiek rādīts Jūsu iestatītais laiks.

DEMO funkcija

Lai sāktu demonstrācijas režīmu, 10 sekundes turiet nospiestu **DISPLAY** taustiņu.

Katru reizi nospiežot **DISPLAY** taustiņu demonstrācijas režīmā, funkcijas mainās sekojoši:

DIMMER ON → DIMMER OFF → --:-- [laika rādījums] **→parasts displejs**

DEMO režīma atcelšana

- Vēlreiz 10 sekundes turiet nospiestu **DISPLAY** taustiņu. DEMO režīms tiek atcelts un ierīce tiek izslēgta.
- Nospiediet TUNER/AUX, CD/Bluetooth vai USB taustiņu. DEMO režīms tiek atcelts un režīms tiek mainīts uz atlasīto režīmu.

➢
- Kad ir ieslēgts DEMO režīms, darbojas tikai POWER (⏻), MUTE un VOLUME un augstāk norādītie taustiņi.
- Demonstrācija tiek veikta 3 minūtes. Pēc atskaņošanas beigām priekšējā panelī paliek DEMO paziņojums, līdz DEMO režīms tiek izslēgts.

CD/MP3/WMA-CD atskaņošana

Šī ierīce var atskaņot 12 mm kompaktdiskus bez adaptera.

Šī ierīce ir izstrādāta audio CD, CD, CD-R, CD-RW vai MP3/WMA-CD atskaņošanai.

- Uzmanīgi atveriet vai aizveriet CD tekni. Nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- Darbojoties ar ierīci, nepielietojiet spēku un nelieciet uz tās smagus priekšmetus.
- Neievietojiet ierīcē kompaktdiskus, kuru forma atšķiras no tradicionālās CD formas, piemēram, sirdsveida vai citādas sarežģītas formas kompaktdiskus. Jūs varat sabojāt ierīci.
- Lai izbaudītu vislabāko skaņas kvalitāti, saudzīgi un pareizi glabājiet kompaktdiskus.

1. Lai atvērtu CD tekni, nospiediet **OPEN/CLOSE** (atvērt/aizvērt) taustiņu.
2. Turot kompaktdisku pavērstu ar uzlīmi uz augšu, uzmanīgi ielieciet to CD teknē.
3. Lai aizvērtu CD tekni, nospiediet**OPEN/CLOSE** taustiņu. Kompaktdisks tiks automātiski atskaņots.
   - Atskaņojot MP3/WMA failus, ierīcei var būt nepieciešamas vairākas minūtes, līdz tā beidz diska skenēšanu.
   - Ja atskaņojat failu ar nosaukumu angļu valodā, tas tiks parādīts displejā (nosaukumus citās valodās nav iespējams parādīt.)
   - Skaņu celiņa nosaukums angļu valodā, kur ietvertas īpašās rakstzīmes, netiks parādīts.

<CD/MP3/WMA-CD atskaņošanas displejs >

4. Skaļuma noregulēšana:
   - Pagrieziet VOLUME pogu uz ierīces vai nospiediet VOL + vai – taustiņu uz tālvadības pults.
   - Skaļumu var noregulēt 31 līmenī (VOLUME MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29 un VOLUME MAX).
5. Lai uz laiku apturētu atskaņošanu, nospiediet **PLAY/PAUSE** (◀II) taustiņu. Lai turpinātu diska atskaņošanu, vēlreiz nospiediet **PLAY/PAUSE** (◀II) taustiņu.
6. Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet STOP (■) taustiņu.

- Ja diska atverē nav diska, displejā parādās paziņojums „NO DISC”.
- MP3/CD-R atskaņošanas kvalitāte var būt mainīga, tas ir atkarīgs no diska stāvokļa vai diska izveidošanai izmantotā ierakstītāja stāvokļa.
- Ja diskā ir dažādi failu veidi vai nevajadzīgas mapes, iespējams saskarieties ar atskaņošanas problēmām.
- Lai nepieļautu putekļu iekļūšanu ierīcē, turiet CD tekni aizvērtu.
- Jūs varat ielikt vai izņemt kompaktdisku, ja ierīcei ir iestatīti radio, USB vai cita papildus funkcija. Arī nospiežot **OPEN/CLOSE** pogu, ierīce automātiski mainīs režīma iestatījumu uz MP3/CD režīmu.
- Ja ierīce ir īslaicīgas apturēšanas režīmā un ilgāk par 3 minūtēm netiek nospiests neviens ierīces vai tālvadības pults taustiņš, ierīce automātiski pāriet atskaņošanas apturēšanas režīmā.
- Ja ierīce ir atskaņošanas apturēšanas režīmā vai tajā nav diska un ilgāk par 25 minūtēm netiek nospiests neviens taustiņš uz ierīces vai tālvadības pults, tā automātiski izslēdzas.

Skaņu celiņa izvēle

Diska atskaņošanas laikā varat izvēlēties vēlamo skaņas celiņu.

Iepriekšējā skaņas celiņa atskaņošana

3 sekunžu laikā pēc pašreizējā skaņas celiņa sākšanās nospiediet ⏮ taustiņu.

3 vai vairāk sekunžu laikā pēc pašreizējā skaņas celiņa sākšanās nospiediet ⏮ taustiņu.

Nākamā skaņu celiņa atskaņošana

Nospiediet ⏭ taustiņu.

Pašreizējā skaņu celiņa atskaņošana no sākuma

3 sekunžu laikā pēc pašreizējā skaņas celiņa sākšanās nospiediet ⏮ taustiņu.

Izvēlēta skaņu celiņa atskaņošana

Lai pārietu uz vēlamo skaņu celiņu, nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu.

- Jūs varat tieši izvēlēties skaņu celiņu, neizmantojot ⏮ vai ⏭ taustiņu (sk. 11. lpp.)

Konkrēta mūzikas fragmenta meklēšana CD

Klausoties CD, Jūs varat ātri sameklēt konkrētu mūzikas fragmentu skaņu celiņā.

1. Nospiediet ◀◀, ▶▶ taustiņus, lai veiktu meklēšanas funkciju.

Nospiest...	CDDA	MP3/WMA
◀◀	◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4	◀◀ 4
▶▶	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4	▶▶ 4

- Lai automātiski skenētu celiņu, Jūs varat nospiest un turēt nospiestu ⏮ vai ⏭ taustiņu uz ierīces.
- Ja ierīce ir ◀◀ , ▶▶ 3 vai ◀◀ , ▶▶4 ātrās meklēšanas režīmā, skaņa netiek atskaņota.

Viena vai visu skaņu celiņu atkārtošana no kompaktdiska

Jūs varat atkārtoti atskaņot visu CD, skaņu celiņu grupu no mapes vai atsevišķu skaņu celiņu.

1. Nospiediet **REPEAT** taustiņu.

   Katru reizi nospiežot šo taustiņu, režīms mainās sekojoši:

   MP3/WMA: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
   CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM

2. Ja vēlaties apturēt atkārtošanas funkciju, spiediet **REPEAT** taustiņu, līdz tiek parādīts **„OFF”**.
   - **OFF:** atceļ atkārtoto atskaņošanu.
   - **TRACK:** atkārtoti atskaņo izvēlēto skaņu celiņu.
   - **DIR:** atkārtoti atskaņo visus skaņu celiņus izvēlētajā mapē.
   - **ALL:** atkārtoti atskaņo visu disku.
   - **RANDOM:** atskaņo skaņu celiņus jauktā secībā.

USB ierīces atskaņošana

Pievienojiet ierīcei ārēju atmiņas ierīci, piemēram, USB zibatmiņu vai ārēju HDD (cieto disku). Varat atskaņot failus MP3/WMA formātā.

Pirms uzsākšanas!

- Pievienojiet ierīcei ārēju USB atmiņas ierīci.
- Nospiežot USB 1 2 taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults, izvēlieties USB režīmu.
- Pirmā direktorija pirmais fails tiek automātiski atskaņots.

➢ **Atskaņošanas apturēšana**
Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet ■ taustiņu.

➢ **USB ierīces noņemšana**
Vēlreiz nospiežot ■ taustiņu, varat droši atvienot USB ierīci.

☛ Nepievienojiet ierīces USB pieslēgvietai USB uzlādes ierīces, jo tās var sabojāt ierīci.

Celiņa izvēle no USB ierīces

Kamēr ierīce veic atskaņošanu, varat izvēlēties MP3 failu.

1. Ja vēlaties pāriet uz iepriekšējo/nākamo skaņas celiņu, ātri nospiediet ⏮ ,⏭ taustiņus.
   - Ierīce atver iepriekšējo/nākamo skaņas celiņu no direktorija.
   - Ja nospiežat ⏮,⏭ taustiņus vairāk nekā direktorijā ir failu, ierīce atver nākamo direktoriju.

Ātrā mapes meklēšana

1. Lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo mapi, uz tālvadības pults nospiediet 🗀– vai 🗀+ taustiņu.
2. Kad meklēšana tiks pabeigta, Jūs displejā redzēsiet iepriekšējās/nākamās mapes nosaukumu. Tiks sākta pirmā skaņu celiņa atskaņošana no mapes.

Liela ātruma meklēšanas izmantošana

Atskaņošanas laikā Jūs varat ātri pārmeklēt sadaļu.

1. Nospiediet ◀◀ ,▶▶ taustiņu.
   - Katru reizi nospiežot pogu, Jūs ātri pārvietosieties uz priekšu/atpakaļ.

☛ Ātrās atskaņošanas laikā skaņa nav dzirdama.

Viena vai visu skaņu celiņu atkārtošana

1. Nospiediet **REPEAT** taustiņu.
   Katru reizi nospiežot **REPEAT** taustiņu, atkārtošanas režīms mainās sekojoši:
   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Ja vēlaties pārtraukt atkārtošanas funkciju, spiediet taustiņu **REPEAT**, līdz displejā parādās „OFF".
   - **OFF:** atceļ atskaņošanas atkārtošanu.
   - **TRACK:** Atkārtoti atskaņo izvēlēto skaņas celiņu.
   - **DIR:** Atkārtoti atskaņo skaņas celiņus izvēlētajā mapē.
   - **ALL:** Atkārtoti atskaņo visus skaņas celiņus.
   - **RANDOM**: Atskaņo celiņus jauktā secībā.

Failu dzēšana

Jūs varat izdzēst failu USB ierīcē.

1. Izvēlieties failu, kuru vēlaties izdzēst.
2. Nospiediet **DELETE** taustiņu uz tālvadības pults. Displejā redzams **"DEL N"**.
3. Spiediet **DELETE** taustiņu uz tālvadības pults vai spiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu, līdz displejā redzams **"DEL Y"**.
4. Kad displejā redzams **"DEL Y"**, nospiediet **ENTER** taustiņu uz tālvadības pults. Displejā redzams **"DELETE END"** un fails ir izdzēsts.

☛ NTFS failu sistēma netiek atbalstīta.

Pirms ierīci izmantojat kopā ar USB ierīci, izlasiet zemāk sniegtos norādījumus.

- Dažas USB ierīces var nebūt savienojamas ar skaņas sistēmu.
- Maksimālā USB pieslēgvietas atbalstītā strāva ir 500 mA (pie 5V DC).
- Ierīce atbalsta USB, kas formatētas FAT16 un FAT32 failu sistēmā.
- USB HDD jāpievieno atsevišķam strāvas avotam, citādi HDD nedarbosies.
- Ja vairāki ārēji USB datu nesēji ir savienoti kopā, atskaņoti tiks tikai MP3 faili no pirmā HDD.
- Ja pieslēgta USB ārēja ierīce, kam ir vairāki nodalījumi, atpazīts tiks tikai pirmais nodalījums, ko atbalsta failu sistēma.
- Faili ar DRM (digitāla satura tiesību pārvaldību) netiks atbalstīti. DRM ierobežo neatļautu piekļuvi DRM failam, tādā veidā aizsargājot failu pret pirātismu.
- Pat ja failam ir .mp3 paplašinājums, to nevarēs atskaņot, ja tas ir formatēts MPEG 1 vai 2 slāņu formātā.
- Neizmantojiet USB centrmezglu. USB centrmezgli netiek atbalstīti.
- Ierīces displejā tiek parādītas tikai pirmās 15 rakstzīmes MP3/WMA faila nosaukuma.
- Ierīce atbalsta tikai noņemamus HDD ar mazāk kā 160GB ietilpību. HDD ar 160G vai lielāku ietilpīgu var nebūt atbalstīti, tas ir atkarīgs no ierīces.
- Var paiet vairākas minūtes, līdz ierīce atpazīst failus USB datu nesējos.
- USB ierīcēs (sevišķi USB HDD) var būt novērojama atskaņošanas aizkavēšanās, pārejot no viena skaņu celiņa uz nākamo.
- Daži USB datu nesēji, digitālie fotoaparāti, USB karšu lasītāji, iPodi, iPhone un viedtālruņi var nebūt savietojami ar šo atskaņotāju.
- Ja USB datu nesējs atbalsta tikai USB versiju 1.1, ierīce var lēnām piekļūt failiem vai var neatpazīt faila īpašības.
- Ja uz ierīces vai tālvadības pults vismaz 3 minūtes kopš pauzes iestatīšanas netiks nospiests neviens taustiņš, tā pārslēgsies STOP režīmā.
- Ja uz ierīces vai tālvadības pults vismaz 25 minūtes kopš STOP režīma iestatīšanas vai bez pievienotas USB ierīces netiks nospiests neviens taustiņš, tā automātiski izslēgsies.
- No vienas USB ierīces var atskaņot ne vairāk kā 999 failus.

Ātra skaņu celiņa meklēšana

Izmantojot CDDA/MP3-CD/USB, Jūs varat izvēlēties skaņu celiņu tieši, neizmantojot ⏮ vai ⏭ taustiņu.

1. Nospiediet **SEARCH** taustiņu.
   Kad esat nospiedis **SEARCH** taustiņu, nospiediet ∧ vai ∨ taustiņu uz tālvadības pults vai pagrieziet **VOLUME/SEARCH JOG** regulētāju pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vēlamo skaņas celiņu.
   - Jūs varat tieši pāriet uz izvēlēto skaņu celiņu.

<Meklēšanas displejs>

2. Kad meklēšana ir pabeigta, skaņu celiņš tiek atskaņots automātiski.

CD/USB „Mana saraksta" funkcija

- Lai izveidotu atskaņojumu sarakstu ar līdz pat 99 skaņu celiņiem, Jūs varat izmantot „Mana saraksta" funkciju.
- Šī funkcija ir pieejama CDDA vai MP3/WMA faila atskaņošanas laikā CD-ROM/USB ierīcē.

1. Lai parādītu zemāk redzamo paziņojumu, nospiediet **MY LIST** taustiņu:

   L0 1 --

   (01= Mana saraksta numurs, --= celiņa numurs)

2. Lai pārietu uz vēlamo skaņu celiņu, pagrieziet **VOLUME/JOG** regulatoru uz ierīces vai izmantojiet ⏮,⏭ vai ∧,∨ taustiņus.
   - Lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo skaņu celiņu, pagrieziet ierīces **VOLUME/JOG** regulatoru pa kreisi vai pa labi.
   - Lai pārietu uz iepriekšējo celiņu, nospiediet ⏮ vai ∨ taustiņu.
   - Lai pārietu uz nākamo celiņu, nospiediet ⏭ vai ∧ taustiņu.
3. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu. Izvēle tiek saglabāta un tiek parādīts sekojošais paziņojums:

   L0 2 --

4. Lai izvēlētos citu skaņu celiņu, atkārtojiet 2. un 3. soli.
5. Lai atskaņotu skaņu celiņu no saraksta, nospiediet **PLAY/PAUSE** (⏯) taustiņu vai nospiediet **MY LIST** taustiņu uz tālvadības pults.
   - Ja ierīce ir STOP režīmā, kad veicat saraksta iestatījumus, nospiediet **PLAY/PAUSE** (⏯) taustiņu, lai atskaņotu skaņu celiņus no izveidotā saraksta.
6. Nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults taustiņu **MY LIST**, lai izvēlētos **OFF-MY LIST** un izietu no saraksta režīma.
   - Katru reizi nospiežot un turot nospiestu MY LIST taustiņu uz tālvadības pults, režīms mainās sekojoši: **ON-MY LIST→ OFF-MY LIST.**
     ON-MY LIST: atvērt „Mans saraksts" režīmu.
     OFF-MY LIST: aizvērt „Mans saraksts" režīmu.
   - Ja diska tekne tiek atvēra vai ierīce tik izslēgta, **MY LIST** režīms tiek atcelts.
   - Ja USB ierīce tiek noņemta, pašreizējās USB funkcijas **MY LIST** režīms tiek atcelts.

- CD/USB ON-MY LIST režīmā, nospiežot USB REC, SEARCH, DELETE vai 🗀− vai 🗀+ taustiņu, šīs funkcijas nedarbojas un ierīce rāda „MY LIST PLAY".
- Ja pārslēdzat citu režīmu, CD/USB „My List" režīms tiek saglabāts.
- Kad ierakstīšana vai kopēšana ir pabeigta, USB 2 „My list" tiek atcelts.

Ieprogrammēto skaņu celiņu apskatīšana vai rediģēšana

Skaņu celiņus no „My list" var apskatīt un rediģēt.

1. Ja celiņš no „My List" tiek atskaņots, nospiediet **MY LIST** taustiņu.
2. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu, lai parādītu zemāk redzamo paziņojumu:

   C0 1 02 or 0 1 002

   (01= mana saraksta numurs, 02 vai 002= skaņu celiņa numurs)

3. Vairākas reizes spiediet **ENTER** (↵) taustiņu vai spiediet **„Effect-"** vai **„Effect+"** taustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamais skaņu celiņš.
4. Lai izvēlētos citu celiņu, nospiediet ierīces **VOLUME/JOG** regulatoru vai nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu.
5. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
6. Nospiediet **MY LIST** taustiņu uz tālvadības pults vai **PLAY/PAUSE** (⏯) taustiņu, lai atskaņotu skaņu celiņus no „My List".

- Izmantojot skaņu celiņu apskatīšanas vai rediģēšanas funkciju „My list" režīmā, varat izmantot DELETE taustiņu, lai izņemtu dziesmu celiņu no „My List" skaņu celiņu saraksta.
  1. Nospiediet tālvadības pults taustiņu **DELETE**. Tiek parādīts "DEL N".
  2. Nospiediet tālvadības pults taustiņu DELETE vai spiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu, līdz tiek parādīts "DEL Y".
  3. Kad redzams "DEL Y", spiediet ENTER taustiņu uz tālvadības pults. Parādās uzraksts "REMOVE" un izņemšana ir pabeigta.

„Bluetooth” funkcijas izmantošana

Jūs varat izmantot „Bluetooth” ierīci, lai baudītu augstas kvalitātes stereo skanējumu.
Tas viss – bez vadiem!

Kas ir „Bluetooth”?

„Bluetooth” tehnoloģija ļauj „Bluetooth” savietojamas ierīces viegli savienot vienu ar otru, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- Sekojošos gadījumos „Bluetooth” ierīce var izraisīt trokšņus vai darbības traucējumus atkarībā no tās izmantošanas veida, ja:
  - Jūsu ķermenis vai tā daļa saskaras ar „Bluetooth” ierīces vai bezvadu audio sistēmas uztverošo/ pārraidošo sistēmu.
  - Tā ir pakļauta strāvas pārrāvumiem, ko rada tādi šķēršļi, kā sienas, stūri vai biroja telpu nodalījumi.
  - Ir pakļauta elektromagnētiskajiem traucējumiem, ko izraisa atsevišķas ierīces, kas izmanto vienādas frekvenču joslas, ieskaitot medicīnas aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN tīklus.
- Savienojot MiNi Hi-Fi kompakto skaņas sistēmu un „Bluetooth” ierīci, novietojiet tās vienu otrai blakus. Jo lielāks attālums starp ierīcēm, jo sliktāka būs skanējuma kvalitāte.
- Ja attālums starp ierīcēm pārsniedz „Bluetooth” darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- Vietās ar sliktu signāla pārraidi „Bluetooth” savienojums var nedarboties pareizi.
- MiNi Hi-Fi kompaktās skaņu sistēmas efektīvas uztveršanas diapazons, ja tajā nav šķēršļu, ir līdz pat 5 metriem visos virzienos. Ja „Bluetooth” ierīce atradīsies ārpus uztveršanas diapazona, savienojums tiks automātiski pārtraukts. Pat ja „Bluetooth” ierīce atrodas uztveršanas diapazonā skaņas kvalitāti var mazināt telpā esoši šķēršļi, kā, piemēram, sienas un durvis.
- Šīs bezvadu ierīces darbības laikā var būt novērojami elektromagnētiski traucējumi.

MiNi Hi-Fi sistēmas pievienošana „Bluetooth” ierīcei

Pārliecinieties, ka „Bluetooth” ierīce atbalsta „Bluetooth” pievienojamās stereo austiņas.

1. Lai apskatītu **BT** paziņojumu, nospiediet **CD/Bluetooth** taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults **„Bluetooth”** taustiņu.
   - Uz brīdi MiNi Hi-Fi sistēmas displejā redzēsiet WAIT un pēc tam BT READY.
2. „Bluetooth” ierīcē, ko vēlaties pievienot, atlasiet „Bluetooth” izvēlni (skatiet savas „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību).
3. „Bluetooth” ierīces izvēlnē atlasiet stereo austiņu opciju.
   - Ekrānā parādīsies ierīču saraksts.
4. No saraksta atlasiet **"[Samsung] MINI xxxxxx J-Series"**.
   - Kad ierīce ir savienota ar „Bluetooth” ierīci, tās priekšējā paneļa displejā parādīsies **Ierīces nosaukums ➞ BT.**
   - Ja „Bluetooth” ierīci neizdevās savienot ar skaņas sistēmu vai ja displejā parādās **"UNPAIRED"**, izdzēsiet iepriekšējo **"[Samsung] MINI XXXXXX J-Series"**, ko **„Bluetooth”** ierīce atrada, un veiciet meklēšanu no jauna.
5. Jūs varat klausīties mūziku no pievienotās **„Bluetooth”** ierīces MiNi Hi-Fi skaņas sistēmā.
   - „Bluetooth” režīmā dažām ierīcēm var nebūt pieejamas atskaņošanas/apturēšanas/ nākamās dziesmas/atpakaļ funkcijas.

- Ierīce atbalsta tikai vidēja straumējuma SBC datu pārraidi (līdz 237kb/sek.@48kHz) un neatbalsta liela ātruma straumējuma SBC datu pārraidi (328kb/sek.@44.1kHz).
- Vienlaikus iespējams pievienot tikai vienu „Bluetooth” ierīci.
- Ierīce neatbalsta AVRCP funkciju.
- Savienojiet skaņas sistēmu tikai ar „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Nav iespējams pievienot „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta tikai HF (brīvroku) režīmu.
- Savienojot „Bluetooth” ierīci ar MiNi Hi-Fi sistēmu, Jums var tikt prasīts ievadīt PIN kodu (paroli). Ja parādās PIN koda ievades logs, ievadiet <0000>.
- Ja „Bluetooth” ierīce tiek izslēgta vai savienojums ar MiNi Hi-Fi sistēmu tiek pārtraukts, tas netiek automātiski atjaunots. Jums jāsavieno ierīces no jauna.
- MiNi Hi-Fi sistēma var neveikt meklēšanu vai savienošanu pareizi, ja:
  - MiNi Hi-Fi sistēmas tuvumā novērojams spēcīgs elektriskais lauks.
  - „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, novietota neatbilstošā vietā vai radušies darbības traucējumi.
- Ievērojiet, ka tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, fluorescējošas gaismas un gāzes plītis, kas izmanto tādu pašu frekvenču diapazonu kā „Bluetooth” ierīce, var radīt savstarpējus elektromagnētiskus traucējumus.

„Bluetooth” ierīces atvienošana no MiNi Hi-Fi kompaktās sistēmas

„Bluetooth” ierīci iespējams atvienot no Mini Hi-Fi kompaktās sistēmas. Norādījumus skatiet savas „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācībā.

- MiNi Hi-Fi sistēma tiks atvienota.
- Kad MiNi Hi-Fi sistēmas un „Bluetooth” ierīces savienojums tiek pārtraukts, MiNi Hi-Fi sistēmas displejā parādās paziņojums **BT DISCONNECTED → BT READY.**

MiNi Hi-Fi sistēmas atvienošana no „Bluetooth” ierīces

Lai iestatītu citu režīmu vai izslēgtu Mini Hi-Fi sistēmu, nospiediet cita režīma taustiņu ierīces priekšējā panelī. Pašlaik pievienotā ierīce tiek atvienota.

- Pirms savienojuma pārtraukšanas pievienotā „Bluetooth” ierīce konkrētu laiku nogaidīs atbildi no Mini Hi-Fi sistēmas (atvienošanas laiks var atšķirties, tas atkarīgs no „Bluetooth” ierīces).
- „Bluetooth” savienojuma režīmā „Bluetooth” savienojums tiks pārtraukts, ja attālums starp Mini Hi-Fi sistēmu un „Bluetooth” ierīci pārsniegs efektīvo uztveršanas diapazonu.
- Ja „Bluetooth” ierīce atgriezīsies efektīvajā uztveres diapazonā pēc savienojuma pārtrūkšanas, Jūs varat izslēgt un atkārtoti ieslēgt Mini Hi-Fi sistēmu, lai izveidotu savienojumu ar „Bluetooth” ierīci atkārtoti.
- MiNi Hi-Fi sistēma automātiski izslēdzas, ja tā ilgāk kā 25 minūtes atradīsies „BT Ready” (Gatavības) režīmā.
- Ja „Bluetooth” ierīce tiek savienota ar Mini Hi-Fi sistēmu, tā automātiski pārslēdzas „Bluetooth” režīmā, ja iepriekš bijis ieslēgts cits režīms (izņemot, ja tajā redzams paziņojums „REQUEST” „TV SoundConnect” režīmā, ja „Bluetooth” ierīce iepriekš nav tikusi savienota ar HiFi sistēmu).

„Bluetooth Power On” funkcijas izmantošana

Ja ierīce ir izslēgta, Jūs varat izveidot „Bluetooth” savienojumu starp viedo ierīci un skaņas sistēmu, lai ieslēgtu to.

1. Lai aktivizētu „Bluetooth Power On” funkciju, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults **„Bluetooth”** taustiņu vai **„CD/Bluetooth”** taustiņu uz ierīces. Displejā parādās uzraksts ON-BLUETOOTH POWER.
2. Kad ierīce ir izslēgta, izmantojot „Bluetooth” funkciju, savienojiet savu viedo ierīci ar sistēmu (informāciju par „Bluetooth” savienojumiem skatiet savas viedās ierīces lietošanas pamācībā.)
   - „Bluetooth” ierīcei jābūt tikušai iepriekš savienotai ar MiNi Hi-Fi sistēmu.
3. Kad savienojums ir izveidots, sistēma automātiski ieslēdzas „Bluetooth” režīmā.
   - Atlasiet mūziku, ko vēlaties atskaņot no savas viedās ierīces.

- Lai ieslēgtu vai izslēgtu „Bluetooth Power On” funkciju, nospiediet un turiet nospiestu **„Bluetooth”** taustiņu uz tālvadības pults vai **„CD/Bluetooth”** taustiņu uz ierīces. Katru reizi, nospiežot un turot nospiestu šo taustiņu, Mini Hi-Fi sistēma displejā parāda **ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER**.

„SAMSUNG Audio Remote” aplikācijas izmantošana

„SAMSUNG Audio Remote” aplikācijas uzstādīšana

Lejupielādējiet „SAMSUNG Audio Remote” aplikāciju, piekļūstot aplikācijai „Google Play store” vietnē, lai kontrolētu ierīci, izmantojot savu viedo ierīci un „SAMSUNG Audio Remote” aplikāciju.

Piekļuve „SAMSUNG Audio Remote”

Pēc „SAMSUNG Audio Remote” aplikācijas uzstādīšanas sekojiet tajā sniegtajiem norādījumiem.

- APP funkcija ir atbalstīta tikai mobilajos telefonos ar operētājsistēmu Android OS 3.0 vai jaunāku.

„TV SoundConnect”

Izmantojot „TV SoundConnect” funkciju, Jūs varat klausīties mūziku Mini Hi-Fi sistēmā no sava „SoundConnect” saderīgā televizora.

MiNi Hi-Fi sistēmas pievienošana „SoundConnect” saderīgam SAMSUNG TV

Pirms aktivizēt šo funkciju, pārbaudiet, vai „SoundConnect” vai „SoundShare” funkcija SAMSUNG televizorā ir ieslēgta.

1. Lai parādītu **TV SOUNDCONNECT** paziņojumu, nospiediet **TV SOUND CONNECT** taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults **TV SoundConnect** taustiņu.

   WAIT → SEARCH → REQUEST

2. Televizora „SoundConnect” iestatījumu izvēlnē aktivizējiet „Add New Device” (pievienot jaunu ierīci) (sīkāku informāciju skatiet TV lietošanas pamācībā).
3. Kad MiNi Hi-Fi sistēma tiek savienota ar TV, tās priekšējā displejā tiek parādīts [TV] Nosaukums → TV.
4. Skaņa no pievienotā TV tiek atskaņota MiNi Hi-Fi sistēmā.
   - „TV SoundConnect” režīmā atskaņošanas/atkārtošanas/apturēšanas/nākamais/atpakaļ funkcijas nav pieejamas.
   - „SoundConnect” funkcija ir pieejama dažos SAMSUNG televizoros, sākot no 2012. gada. Pārbaudiet, vai Jūsu televizors atbalsta „SoundShare” vai „SoundConnect” funkciju (sīkāku informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā).
   - Ja Mini Hi-Fi sistēma tiek izslēgta, TV „SoundConnect” savienojums tiek atcelts. Lai no jauna izveidotu savienojumu, pievienojiet Mini Hi-Fi sistēmu barošanai un atkal iestatiet TV „SoundConnect” savienojumu.
   - Izmantojot „TV SoundConnect” funkciju, televizoram var pievienot tikai vienu Mini Hi-Fi sistēmu.
   - Lai savienotos ar citu televizoru „TV SoundConnect” režīmā, ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu ▶II taustiņu, un tad pievienojiet citu TV, sekojot iepriekš dotajiem norādījumiem.

TV atvienošana no Mini Hi-Fi sistēmas

Televizoru iespējams atvienot no Mini Hi- Fi sistēmas.

Norādījumus skatiet TV lietošanas pamācībā.

- Kad Mini Hi-Fi sistēma tiek atvienota no televizora, Mini Hi-Fi sistēmas displejā parādās uzraksts **TV DISCONNECTED→ REQUEST.**

MiNi Hi-Fi sistēmas atvienošana no TV

Lai iestatītu citu ievades režīmu vai izslēgtu Mini Hi-Fi sistēmu, Mini Hi-Fi sistēmas priekšējā panelī nospiediet cita režīma taustiņu. Pašlaik pievienotā ierīce tiek atvienota.

- Pirms savienojuma pārtraukšanas pievienotais TV konkrētu laiku nogaidīs atbildi no Mini Hi-Fi sistēmas (atvienošanas laiks var atšķirties, tas atkarīgs no TV).
- Savienojums var tikt zaudēts vai skaņa var raustīties, ja attālums no TV līdz Mini Hi-Fi sistēmai pārsniedz 2m.
- Savienojuma zaudēšanu vai skaņas raustīšanos var izraisīt nestabils tīkla savienojums.
- „TV SoundConnect” režīmā MiNi Hi-Fi sistēma automātiski izslēdzas, ja tā ilgāk kā 25 minūtes netiek pievienota televizoram.

Pulksteņa iestatīšana

Lai veiktu katru darbību, Jums ir pāris sekundes laika vajadzīgo opciju iestatīšanai. Ja laiks tiek pārsniegts, iestatīšana jāatsāk no jauna.

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot **POWER** (⏻) taustiņu.
2. Nospiediet **TIMER SET** taustiņu un tad nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
   Parādās paziņojums **"CLOCK".**
3. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu. Sāk mirgot stundu iestatījums.
   - Stundu rādījuma palielināšanai spiediet: ∧
   - Stundu rādījuma pamazināšanai spiediet: ∨
4. Kad tiek rādītas pareizās stundas, nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu. Sāk mirgot minūšu iestatījums.
   - Minūšu rādījuma palielināšanai spiediet: ∧
   - Minūšu rādījuma pamazināšanai spiediet: ∨
5. Kad tiek rādītas pareizās minūtes, nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu. Displejā parādās „**TIME**".
   - Ir iestatīts pašreizējais laiks.

➢
- Vienreiz nospiežot **TIMER SET** taustiņu, iespējams parādīt laiku, pat ja izmantojat citu funkciju.
- ▲ vai II taustiņu vietā 3. un 4. solī varat izmantot arī ∧,∨ vai ierīces priekšējā paneļa **VOLUME/JOG** regulatoru.

Taimera funkcija

Taimera funkcija ļauj Jums veikt iestatījumu ierīces automātiskai ieslēgšanai vai izslēgšanai konkrētā laikā.

- Pirms taimera iestatīšanas pārbaudiet, vai pašreizējais laiks ir iestatīts pareizs.
- Lai veiktu katru darbību, Jums ir pāris sekundes laika vajadzīgo opciju iestatīšanai. Ja laiks tiek pārsniegts, iestatīšana jāatsāk no jauna.
- Ja vairs nevēlaties, lai ierīce automātiski ieslēdzas vai izslēdzas, Jums jāatceļ taimera funkcija, nospiežot **TIMER ON/OFF** taustiņu.

Piemērs: Jūs vēlaties katru rītu mosties mūzikas pavadībā.

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot **POWER** (⏻) taustiņu.
2. Spiediet **TIMER SET** taustiņu, līdz parādās **TIME** .
3. Nospiediet taustiņu **ENTER** (↵).
   Rezultāts: Dažas sekundes tiek rādīts **ON**.
   Jūs varat iestatīt taimera ieslēgšanās laiku.
4. Iestatiet taimera ieslēgšanās laiku.
   a. Lai iestatītu stundas, spiediet ∧ vai ∨ taustiņu.
   b. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
      Rezultāts: minūtes mirgo.
   c. Lai iestatītu minūtes, spiediet ∧ vai ∨ taustiņu.
   d. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
      Rezultāts: Dažas sekundes tiek rādīts **OFF**.
      Jūs varat iestatīt taimera izslēgšanās laiku.
5. Iestatiet taimera izslēgšanās laiku.
   a. Lai iestatītu stundas, spiediet ∧ vai ∨ taustiņu.
   b. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
      Rezultāts: minūtes mirgo.
   c. Lai iestatītu minūtes, spiediet ∧ vai ∨ taustiņu.
   d. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
      Rezultāts: Tiek rādīts **VOLUME XX**, kur **XX** ir jau iestatītais skaļums.
6. Lai noregulētu skaļuma līmeni, spiediet ∧ vai ∨ taustiņu un pēc tam **ENTER** (↵) taustiņu.
   Rezultāts: Tiek parādīts izvēlamais avots.
7. Lai izvēlētos avotu, ko sistēma atskaņos, kad tā ieslēgsies, nospiediet ∧ vai ∨ taustiņu.

Ja izvēlaties...	Jums...
FM (radio)	**a** jānospiež **ENTER** (↵) taustiņš. **b** jāizvēlas iepriekš iestatīta stacija, nospiežot ∧ vai ∨ taustiņu.
CD/MP3 (kompaktdisks)	Jāievieto kompaktdisks.
USB	Jāpievieno USB datu nesējs.

8. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
   Rezultāts: Parādās **CHKREC** (Vai vēlaties ierakstīt?).
9. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
   Rezultāts: Parādās **REC N**. Lai izvēlētos **REC Y** vai **REC N**, Jūs varat nospiest ∧ vai ∨ taustiņu.
   1). Ja izvēlaties **REC N**, MiNi Hi-Fi sistēma pēc ieslēgšanas neveiks ierakstīšanu. Ja Jūs jau esat iestatījis radio uztvērēja ieraksta taimeri, izvēloties **REC N**, tas tiek atcelts. Ievērojiet, ka ierīce tiks ieslēgta un izslēgta laikā, ko jau iepriekš esat iestatījis.
   2). Ja izvēlaties **REC Y**, Jūs varat iestatīt ieraksta funkciju, kuru veiks ierīce automātiski tiekot ieslēgta. Ieraksta funkcijas ieslēgšanās un izslēgšanās laiks var atšķirties no taimera ieslēgšanās un izslēgšanās laika, ko jau agrāk esat iestatījis.
      a. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
         Rezultāts: Dažas sekundes tiek rādīts **ON**.
         Jūs varat iestatīt taimera ierakstīšanas ieslēgšanās laiku.

b. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
Rezultāts: Dažas sekundes tiek rādīts **OFF**. Jūs varat iestatīt taimera ierakstīšanas izslēgšanās laiku.

- Maksimālais radio uztvērēja ieraksta laiks ir 5 stundas.
- Ja taimera ieslēgšanās un izslēgšanās laiki ir vienādi, tiek parādīts vārds **ERROR** (kļūda).
- Ja izvēlaties MP3/CD vai USB 1 vai USB 2 ierakstīšanu, taču ierīcē nav ievietots kompaktdisks vai tai nav pievienota USB ierīce, tā automātiski izvēlas radio uztvērēja ierakstīšanu (**TUNER**).
- Lai veiktu uzstādījumus 4.-9. darbībā, ▶▶| vai |◀◀ taustiņu vietā varat izmantot ∧, ∨) taustiņus vai ierīces **VOLUME/JOG** regulatoru.
- Ja ieslēgšanās vai izslēgšanās laiks ir vienāds ar taimera ierakstīšanas laiku, aktīvs ir tikai ieslēgšanās vai izslēgšanās laiks un taimera ierakstīšana netiek veikta.
- Ja izmantojat automātisko taimeri, Jums var būt nepieciešami papildus iestatījumi, lai izmantotu MP3/CD vai USB funkciju, tas ir atkarīgs no diska (vai ierīces) satura. Iesakām tā vietā izmantot **TUNER** funkciju.

Taimera atcelšana

Kad esat iestatījis taimeri, tas sāks darboties automātiski. Uzsākot darbību, displejā tiek parādīts paziņojums TIMER. Ja vairs nevēlaties lietot taimeri, Jums tas jāatceļ.

1. Lai atceltu taimeri, nospiediet taustiņu **TIMER ON/OFF.**
2. Lai restartētu taimeri, vēlreiz nospiediet **TIMER** taustiņu **ON/OFF**.
   - Ja izvēlaties **TIMER OFF** režīmu, **TIMER RECORDING** un **TIMER** funkcijas nav pieejamas.

Radio klausīšanās

Jūs varat saglabāt līdz pat 15 radiostacijām FM frekvencē.

Tālvadības pults taustiņu lietošana

1. Nospiediet **TUNER** austiņu, lai izvēlētos **FM**.
2. Uzstādiet vēlamo staciju.
   - **Iepriekš iestatītās stacijas noregulēšana:** Nospiediet **TUNING MODE** taustiņu, lai izvēlētos **PRESET**, un tad nospiediet **TUNING** |◀◀ vai ▶▶|) taustiņu, lai izvēlētos iepriekš iestatītu staciju.
   - **Automātiska stacijas noregulēšana:** Nospiediet **TUNING MODE** taustiņu, lai izvēlētos **MANUAL**, un tad nospiediet un turiet nospiestu **TUNING** |◀◀ vai ▶▶| taustiņu, lai automātiski meklētu aktīvās stacijas.
   - **Manuāla noregulēšana:** Nospiediet **TUNING MODE** taustiņu, lai izvēlētos **MANUAL**, un tad ātri nospiediet **TUNING** |◀◀ vai ▶▶| taustiņu, lai pakāpeniski mainītu frekvenci.

Ierīces taustiņu izmantošana

1. Nospiediet **TUNER/AUX** taustiņu, lai izvēlētos FM.
2. Noregulējiet vēlamo staciju.
   - **Iepriekš iestatītās stacijas noregulēšana:** Nospiediet **STOP** (■) taustiņu, lai izvēlētos **PRESET**, un tad nospiediet |◀◀ vai ▶▶| taustiņu, lai izvēlētos iepriekš iestatītu staciju.
   - **Automātiska stacijas noregulēšana:** Nospiediet **STOP** (■) taustiņu, lai izvēlētos **MANUAL**, un tad nospiediet un turiet nospiestu |◀◀ vai ▶▶| taustiņu, lai automātiski meklētu aktīvās stacijas.
   - **Manuāla noregulēšana:** Nospiediet **STOP** (■) taustiņu, lai izvēlētos **MANUAL**, un tad ātri nospiediet |◀◀ vai ▶▶| taustiņu, lai pakāpeniski palielinātu vai samazinātu frekvenci.

Mono vai stereo izvēle

1. Nospiediet **MO/ST** taustiņu.
   - Katru reizi nospiežot taustiņu, skaņa mainās starp **STEREO** un **MONO** režīmiem.
   - Lai klausītos skaidras pārraides bez traucējumiem vājas uztveršanas zonās, izvēlieties mono skanējumu.
   - Šī funkcija pieejama tikai klausoties FM radio stacijas.

Staciju saglabāšana

Piemērs : FM 89.10 saglabāšana atmiņā.

1. Nospiediet **TUNER** taustiņu, lai izvēlētos **FM**.
2. Nospiediet **TUNING MODE** taustiņu, lai izvēlētos **<MANUAL>** režīmu.
3. Nospiediet **TUNING** |◀◀ vai ▶▶| taustiņu, lai izvēlētos <89.10>.
4. Nospiediet **MEMORY** taustiņu.
   - Displejā parādās uzraksts FM, aiz kura mirgo cipars. Šis numurs ir pašlaik iestatītās stacijas numurs.
5. Nospiediet **TUNING** |◀◀,▶▶| vai ∧,∨ taustiņus, lai ritinātu tālāk un izvēlētos iestatīto numuru.
   - Varat izvēlēties numuru no 1 - 15.
6. Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu.
   - Nospiediet **ENTER** (↵) taustiņu, pirms numurs nodziest.
   - Numurs displejā nodziest un stacija tiek saglabāta atmiņā.
7. Lai iestatītu citu staciju, atkārtojiet 2.- 6. soli.
   - Lai noregulētu iepriekš iestatītu staciju, nospiediet **TUNING** |◀◀ vai ▶▶|, un izvēlieties kanālu.
   - 3., 5. un 7. solī **TUNING** |◀◀ vai ▶▶| taustiņu vietā varat izmantot arī |◀◀ vai ▶▶| taustiņu ierīces priekšējā panelī.

Ierakstīšanas funkcija

Jūs varat veikt ierakstu no CD, radio pārraides vai ārēja avota USB datu nesējā.

1. Ierīces USB 2 (⇐ 2 REC) ligzdai pievienojiet ārēju USB datu nesēju.
2. Atskaņojiet disku, noregulējiet staciju vai pievienojiet ierīcei ārēju avotu.

CD

- Lai izvēlētos MP3/CD funkciju, uz ierīces nospiediet „CD/Bluetooth" taustiņu vai tālvadības pults CD taustiņu.
- Lai atvērtu diska tekni, nospiediet **OPEN/CLOSE** taustiņu.
- Ievietojiet CD un nospiediet **OPEN/CLOSE** taustiņu, lai aizvērtu diska tekni.
- Lai atlasītu vēlamo dziesmu, izmantojiet CD izvēles (II vai ▲) taustiņus.

TUNER funkcija

- Lai izvēlētos **TUNER** funkciju, nospiediet **TUNER/AUX** taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults **TUNER** taustiņu.
- Izvēlieties radio frekvenci, ko vēlaties ierakstīt.

Ārējs avots

- Pievienojiet ierīcei ārēju ierīci/MP3 atskaņotāju.
- Nospiediet ierīces **TUNER/AUX** taustiņu vai tālvadības pults **AUX** taustiņu, lai izvēlētos <AUX> ieeju.
- Atskaņojiet dziesmu no ārējās ierīces.

USB 1

- Ierīces USB 1 ligzdai pievienojiet USB datu nesēju.
- Nospiediet USB 1 2 taustiņu uz ierīces vai USB taustiņu uz tālvadības pults, lai izvēlētos USB 1.
- Atskaņojiet dziesmu no USB 1.

3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet USB REC taustiņu.

CD

- Displejā parādās paziņojums "TRACK RECORDING" un CD sākas ierakstīšana.
- Nospiediet un turiet nospiestu USB REC taustiņu, lai sāktu visu skaņu celiņu ierakstīšanu no diska. Tiek parādīts paziņojums "FULL CD RECORDING".

MP3-CD, USB 1

- Nospiediet USB REC taustiņu. Pašlaik atskaņotais fails tiek kopēts USB 2 ierīcē.
- Nospiediet un turiet nospiestu USB REC taustiņu. Visi faili no pašreizējās mapes tiek iekopēti USB 2 ierīcē.
  KOPĒŠANA: Tiek parādīts paziņojums "CHECK" → "START" →"COPY XX" → "COPY END". Kad ierakstīšana ir pabeigta, tiek parādīts paziņojums "STOP".
- Ja fails ar tādu nosaukumu jau pastāv, tiek parādīts paziņojums "FILE EXIST" un funkcija tiek atcelta.

Radio / ārējs avots

- **Radio:** "TUNER RECORDING" → "RECORD"
- **Ārējs avots:** "AUX RECORDING" → "RECORD" RECORDING"→"RECORD"

4. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet **STOP** (■) taustiņu. Ierīce automātiski izveido un saglabā ierakstītos failus MP3 formātā (SAM-XXXX.MP3).
5. Lai droši atvienotu USB ierīci, vēlreiz nospiediet **STOP** (■) taustiņu. Kad ieraksts ir pabeigts, USB ierīcē tiek izveidots direktorijs ar nosaukumu "RECORDING(DISCxxxx)"(FULL CD RECORDING), "RECORDING"(TRACK RECORDING), "CD COPY"(MP3 CD/USB), "TUNER RECORDING" vai "AUX RECORDING".

➢
- Ierakstīšanas laikā neatvienojiet USB datu nesēju vai elektrības padevi. Šādi rīkojoties varat sabojāt ierīci.
- Ja atvienojat USB datu nesēju ierakstīšanas laikā, ierīce izslēgsies un Jūs nevarēsiet izdzēst failu, kas tika ierakstīts. Ja tā notiek, pievienojiet USB datu nesēju pie datora, dublējiet datus no USB ierīces datorā un tad no jauna formatējiet USB datu nesēju.
- Ja USB datu nesējā nav pietiekami daudz vietas, displejā parādās paziņojums „NOT ENOUGH MEMORY".
- USB ierīcei vai HDD, kurā veicat ierakstu, jābūt formatētai FAT failu sistēmā. NTFS failu sistēma netiek atbalstīta.
- Ja izmantojat CD ātrās meklēšanas funkciju, CD ierakstīšanas funkcija nav pieejama.
- Ar dažiem USB datu nesējiem ierakstīšanas laiks var būt ilgāks.
- „My List" vai „Auto Change" režīmā ierakstīšanas funkciju nevar izmantot.
- Iepriekš iestatītais stabilizators vai lietotāja iestatītais stabilizators ierakstīšanas laikā nav pieejams.
- GIGA SOUND un FOOTBALL funkcijas tiek automātiski izslēgtas un ierakstīšanas laikā nav pieejamas.
- Ierakstīšanas laikā ATKĀRTOŠANAS funkcija automātiski izslēdzas un nav pieejama.
- TUNER režīmā Jūs nevarat ierakstīt skaņu no radio, ja meklējat staciju vai ja nav pieejama neviena frekvence.
- Ņemiet vērā, ka ierakstā var būt novērojami traucējumi, ja ievades līmenis ir uzstādīts pārāk augsts, ierakstot mūziku no ārējas ierīces caur AUX vai USB kanālu. Ja tā notiek, samaziniet ārējās ierīces skaļuma līmeni.
- Maksimālais TUNER/AUX ierakstīšanas laiks ir 5 stundas.
- Ja USB 2 ligzdai nav pievienota USB ierīce un Jūs nospiežat USB REC taustiņu, parādās paziņojums "USB2 NOT READY".
- Ja Hi-Fi sistēma neatbalsta USB 2 ligzdai pievienoto USB ierīci, nospiežot taustiņu USB REC, parādās paziņojums "NOT SUPPORTED USB DEVICE".

Ierakstīšanas ātrums

Pirms ierakstīšanas varat izvēlēties ierakstīšanas ātrumu.

CDDA diska režīmā katru reizi nospiežot tālvadības pults **REC SPEED** taustiņu, ierakstīšanas ātrums mainās sekojoši:

NORMAL SPEED RECORD ➞ HIGH SPEED RECORD

- Ierakstot skaņu no atskaņotāja vai ārēja avota, ierakstīšanas ātrumu nav iespējams mainīt.
- Ja izvēlaties **HIGH SPEED RECORD**, skaņa ierakstīšanas laikā netiek atskaņota.

Iepriekšiestatīta ekvalaizera režīma izvēle

MiNi Hi-Fi kompaktā skaņas sistēma ietver iepriekš noteiktus ekvalaizera iestatījumus, kas ir optimizēti konkrētam mūzikas žanram.

1. Nospiediet taustiņu **PRESET EQ**.
   Vairākas reizes spiežot **PRESET EQ** taustiņu vai nospiežot **PRESET EQ** taustiņu un tad pagriežot ierīces **VOLUME/JOG** regulatoru, režīms mainās sekojoši:

   FLAT➞RANCHERA➞CUMBIA➞REGGAE ➞MERENGUE➞SALSA➞REGGATON ➞FOLKLORE➞PARTY➞POP➞HIP HOP ➞ROCK➞JAZZ➞CLASSIC➞ELECTRONIC

- Izmantojiet **VOLUME/JOG** regulatoru, lai mainītu **PRESET EQ** režīmu, un izvēlētais **PRESET EQ** režīms tiks aktivizēts pēc aptuveni 2 sekundēm.

USER EQ režīma izvēle

Izmantojot USER EQ režīmu, Jūs varat mainīt EQ frekvences joslas skaļumu.

1. Nospiediet **USER EQ** taustiņu.
2. Nospiediet **ENTER** taustiņu un parādīsies **EQ** josla.
3. Nospiediet 🗀− vai 🗀+ taustiņu, lai pārietu uz vēlamo joslu.
   Katru reizi nospiežot 🗀− vai 🗀+ taustiņu uz tālvadības pults, josla mainās sekojoši:

   80H 0 ➞ 200H 0 ➞ 800H 0 ➞ 2KH 0 ➞ 8KH 0
4. Nospiediet ∧ vai ∨taustiņu vai pagrieziet **VOLUME/JOG** regulatoru ierīces priekšējā panelī, lai izvēlētos līmeni diapazonā no -6 līdz +6.
5. Nospiediet **ENTER** taustiņu.
   - Jūs varat arī vispirms iestatīt **EQ**, atkārtojot 2.-4. darbību un nospiežot tālvadības pults **MEMORY** taustiņu, lai saglabātu izvēli kā **USER EQ**.
   - Turklāt ⏮ vai ⏭ taustiņu vietā Jūs varat izmantot ∧ vai ∨ taustiņus.
   - **FOOTBALL** un **EQ** funkcijām iespējams piemērot **GIGA SOUNG** efektu.

„My Karaoke" režīma izvēle

Izmantojot karaoke funkciju, iestatiet balss skaļumu.

Katru reizi spiežot tālvadības pults **MY KARAOKE** taustiņu, skaņas režīms mainās sekojoši:

ON ➞ OFF

OFF: skaļums iestatīts oriģinālās skaņas līmenī.

ON: Skaļums iestatīts zem oriģinālā skaņas līmeņa.

- „My Karaoke" režīms darbojas tikai CD/MP3, USB atskaņošanas laikā un šo režīmu nevar izmantot radio, „Bluetooth", AUX un „TV Sound Connect" režīmā.

FOOTBALL režīma izmantošana

Futbola režīms pastiprina skaņu un piešķir sporta pārraidēm lielāku reālismu.

1. Nospiediet **FOOTBALL MODE** taustiņu.
   Katru reizi nospiežot taustiņu, skaņas režīms mainās sekojoši:

   ANNOUNCER ➞ STADIUM ➞ OFF
2. Lai atceltu šo funkciju, spiediet **FOOTBALL MODE** taustiņu, līdz displejā parādās **„OFF"**.

GIGA SOUND funkcijas izmantošana

GIGA SOUND funkcija pastiprina basu skaņu un nodrošina dubultu basu, lai skaņa būtu aptveroša un reālistiska.

1. Nospiediet ierīces **GIGA SOUND BLAST** taustiņu vai tālvadības pults **GIGA** taustiņu. Katru reizi nospiežot šos taustiņus, režīms mainās sekojoši: **OFF-GIGA SOUND ➞ GIGA SOUND BLAST**
2. Lai atceltu funkciju, spiediet **GIGA SOUND BLAST** taustiņu, līdz displejā redzams paziņojums **„OFF-GIGA SOUND"**.

NON-STOP RELAY funkcijas izmantošana

Izmantojot NON-STOP RELAY funkciju, mūzika tiek atskaņota nepārtraukti, bez intervāliem starp skaņu celiņiem/failiem. Piemēram, ja ir divi mūzikas faili pēc kārtas, ierīce pāriet uz nākamā faila 10. sekundi no sākuma, kad iepriekšējais skaņas celiņš ir sasniedzis 10. sekundi pirms beigām.

1. Nospiediet **NON-STOP RELAY** taustiņu uz tālvadības pults.
   Katru reizi nospiežot taustiņu, režīms mainās sekojoši:
   ON-NON-STOP MUSIC RELAY ➞ OFF-NON-STOP MUSIC RELAY.
2. Lai atceltu šo funkciju, spiediet **NON-STOP RELAY** taustiņu, līdz parādās **"OFF-NON-STOP MUSIC RELAY"**.
   - Šī funkcija ir pieejama tikai CD/USB atskaņošanas laikā.

„Auto Change" funkcija

Jūs varat pārmaiņus atskaņot disku un USB datu nesēju.

1. Lai izvēlētos režīmu, nospiediet **AUTO CHANGE** taustiņu, un, lai apstiprinātu izvēli, nospiediet ∧, ∨ vai II , ▲ taustiņus.
   - Ja CD/USB režīmā nav iestatīts „My List Play", iestatījumi mainās sekojoši:

     AUTO CHANGE OFF ➞ ALL
   - Ja CD/USB režīmā ir iestatīts „My List Play", iestatījumi mainās savādāk:

     AUTO CHANGE OFF ➞ ALL ➞ MYLIST

- Ja **AUTO CHANGE** režīms ir **„ALL"**, Hi-Fi sistēma bez pārtraukuma atskaņos mūziku no **DISKA, USB 1** un **USB 2**.
- Ja **AUTO CHANGE** režīms ir **"MYLIST"**, Hi-Fi sistēma bez pārtraukuma atskaņos „Mana saraksta" celiņus no **DISKA**, **USB 1** un **USB 2**.
- Ja automātiskās maiņas režīms ir **"ALL/MYLIST"** un ja nospiežat **POWER, FUNCTION** vai **OPEN/CLOSE** taustiņu, automātiskās maiņas režīms automātiski pārslēdzas uz **"OFF".**
- Ja tiek atskaņots USB datu nesējs un Jūs to atvienojat, **AUTO CHANGE** funkcija automātiski pārslēdzas uz **„OFF"**.
- Ja **AUTO CHANGE** režīms ir **"ALL/MYLIST",** ierīce nevar veikt ierakstīšanu.
- Ja **AUTO CHANGE** režīms ir **"ALL/MYLIST"**, **ATKĀRTOŠANAS** funkcija automātiski mainās uz **OFF**.
- Ja **AUTO CHANGE** režīms ir **"ALL/MYLIST", DZĒŠANAS, USB REC, MY LIST** un **ATKĀRTOŠANAS** funkcijas nedarbojas un ierīcē parādās **"ALL/MYLIST-AUTO CHANGE".**
- Ja atskaņošana no **DISKA** beidzas un ierīcei nav pievienots **USB 1**, tā atskaņos mūziku no **USB 2**.
- Ja atskaņošana no **DISKA** beidzas un ierīcei nav pievienots **USB 1** vai **USB 2**, ierīce turpina atskaņot disku.
- Ja atskaņošana no **USB 2** beidzas un ierīcē nav ievietots **DISKS**, tā atskaņos mūziku no **USB 1**.

Programmatūras atjaunināšana

SAMSUNG nākotnē var piedāvā ierīces sistēmas atjauninājumus.

Ja atjauninājums tiek piedāvāts, Jūs varat atjaunināt ierīci, pievienojot tai USB datu nesēju, kurā ir saglabāts atjauninājums.
Ievērojiet - ja ir vairāki atjauninājuma faili, Jums tie jāielādē USB datu nesējā pa vienam un jāizmanto, lai atjauninātu ierīci pa vienam failam.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par atjaunināšanas failu lejupielādi, apmeklējiet vietni samsung.com vai sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

- Izvēlieties USB funkciju, ierīces USB ligzdā ievietojiet USB datu nesēju, kurā ir atjaunināšanas fails.
- Aparatūras atjaunināšana var nedarboties pareizi, ja USB datu nesējā ir ierīces atbalstīti audio faili.
- Atjaunināšanas laikā neizslēdziet ierīci un neatvienojiet USB datu nesēju. Pēc atjaunināšanas pabeigšanas ierīce automātiski izslēgsies.
- Pēc atjaunināšanas visi lietotāja iestatījumi tiek atgriezti rūpnīcas noklusējuma iestatījumos. Mēs iesakām pierakstīt savus iestatījumus, lai pēc atjaunināšanas tos var ērti iestatīt no jauna. Ja ierīces atjaunināšana neizdodas, mēs iesakām formatēt USB datu nesēju FAT16/FAT32 formātā un mēģināt vēlreiz.
- Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, ieslēdziet ierīci, kad tajā nav diska. Displejā parādās paziņojums „NO DISC". Nospiediet un ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu ierīces STOP taustiņu. Displejā parādās paziņojums „INIT" un ierīces izslēdzas. Atjaunināšana ir pabeigta.
- Neformatējiet USB datu nesēju NTFS formātā. Ierīce neatbalsta NTFS failu sistēmu.
- Daži USB datu nesēji var netikt atbalstīti, tas ir atkarīgs no ražotāja.
- Ierīcē ir iebūvēta DUAL BOOT funkcija. Ja ierīces atjaunināšana neizdodas, lielākā daļa funkciju nedarbosies un parādīsies paziņojums "UPGRADE FIRMWARE". Veiciet atjaunināšanu vēlreiz.

KĻŪMJU NOVĒRŠANA

Ierīces kļūmīgas darbības gadījumā, pārbaudiet tālāk norādīto. Ja problēma nav minēta kļūmju tabulā un, ja lietošanas pamācībā neatrodat risinājumu, izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli un kontaktējieties ar Jums tuvāko autorizēto SAMSUNG pārstāvi vai „SAMSUNG Electronics" servisa centru.

Problēma	Risinājums
Nevar izņemt disku no teknes	• Pārliecinieties, vai strāvas padeves kabelis ir pareizi ievietots ligzdā. • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
Atskaņošana netiek uzsākta uzreiz, kā tiek nospiests „Play/Pause" taustiņš.	• Pārliecinieties, vai disks nav deformēts vai saskrāpēts. • Noslaukiet disku ar drāniņu.
Nav dzirdama skaņa.	• Skaņa netiek atskaņota ātras atskaņošanas un lēnās atskaņošanas laikā. • Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi savienoti ar ierīci un skaļruņu iestatījumi ir pareizi. • Pārliecinieties, vai disks nav bojāts
Nevar veikt darbības ar tālvadības pulti.	• Izmantojiet tālvadības pulti tikai atbilstošā leņķī un atbilstošā attālumā ap ierīci. • Pārbaudiet, vai nav izlādējušās baterijas.
• Ierīce nedarbojas. (Piem.: tā patvaļīgi izslēdzas, nedarbojas taustiņi virsējā panelī, dzirdami savādi trokšņi). **• Ierīce nedarbojas, kā vajadzētu.**	• Atiestatiet ierīci: Kad ierīcē nav diska un ierīces displejā redzams paziņojums "NO DISC", nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu **STOP** (■) taustiņu uz ierīces. **RESET** funkcijas izmantošana dzēš visus lietotāja saglabātos iestatījumus. Neveiciet šādu darbību, ja vien tas nav patiešām nepieciešams.
Netiek uztvertas radio pārraides.	• Pārliecinieties, vai antena ir pareizi savienota ar ierīci. • Ja uztveramais signāls ir vājš, savienojiet ierīci ar papildu FM antenu, kas atrodas labas uztveramības zonā.

TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

Vispārīgi	Svars (MX-J630)	2.15 Kg
	Svars (MX-J730)	2.45 Kg
	Izmēri	200 (P) x 308,5 (A) x 230 (Dz) mm
	Darbības temperatūras diapazons	+5°C~+35°C
	Darbības mitruma diapazons	10 % līdz 75 %
FM radio	Signālu/trokšņu uztveres samērs	55 dB
	Pieejamā uztveres jutība	12 dB
	Kopējie harmoniskie kropļojumi	0.6 %
CD disks	CD : 12 mm (KOMPAKTDISKS)	Lasīšanas ātrums: 4.8 - 5.6 m/sek.
		Maksimālais atskaņošanas laiks: 74 min.
Pastiprinātājs		MX-J630- 230 W (MAX)
	Priekšējo skaļruņu izvade	115 W/k (4 Ω/100 Hz)
		MX-J730- 600 W (MAX)
	Priekšējo skaļruņu izvade	300 W/k (4 Ω / 100 Hz)
	Frekvences diapazons	20 Hz~20 KHz
	S/N koeficients	80 dB
	Kanālu nošķirums	55 dB
	Ievades jutība	(AUX) 2.0 V

*: nominālais tehniskais raksturlielums

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd" ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri norādīti aptuveni.
- Ierīces dizains un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informācija par strāvas padevi un patēriņu attēlota uz ierīces etiķetes.

Paziņojums par atvērto programmnodrošinājumu

Lai nosūtīju jautājumus vai prasības par atvērto programmnodrošinājumu, sazinieties ar SAMSUNG pa e-pastu (oss.request@ samsung.com).

CE

Ar šo SAMSUNG Electronics paziņo, ka ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.
Oficiālo atbilstības deklarāciju skatiet vietnē http://www.samsung.com, dodieties uz sadaļu „Support"> „SearchProductSupport" un ievadiet modeļa nosaukumu.
Šo ierīci var lietot visās ES valstīs.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Timekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.